

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技服務股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
台北服務站	台北市敦化路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市和平路6-1號	☎ (06)6323714
三豐服務站	三豐市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台安市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	屏東服務站	屏東縣美濃南路35之1號	☎ (03)9543244

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※ 客戶服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 0800-066628 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)696-4691 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

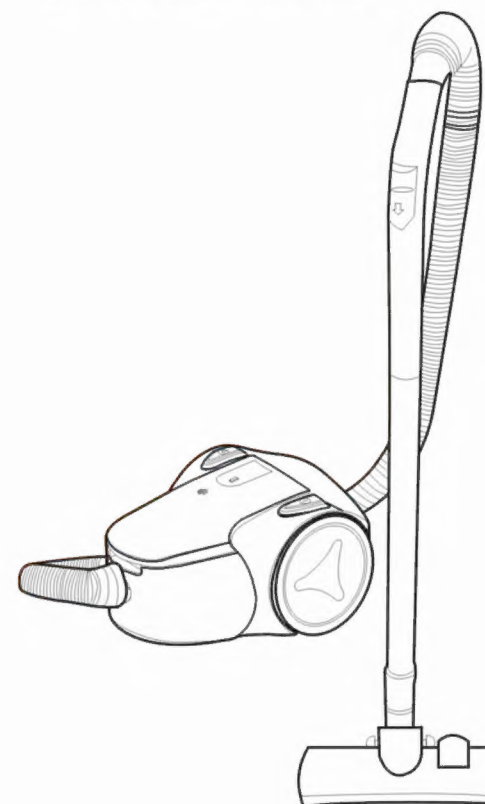
進口商：大統營實業股份有限公司 台南市新樂路72-1號 TEL:(06)2631270
產地：中國

kol*in*

歌林空氣觸媒吸塵器

TC-350A

使用説明書



- 謝謝你的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

目錄

使用安全說明	1
緊急處理方法	2
機體各部名稱說明	2
使用方法	3
使用安全注意事項	3
清潔與保養	4
簡易故障排除	5
規格表	5

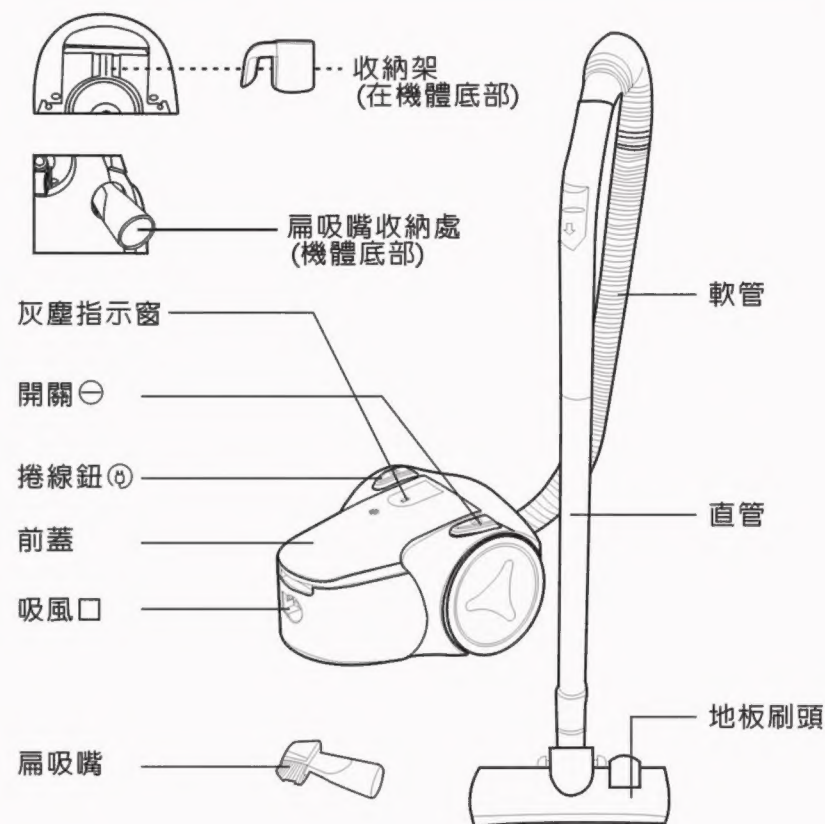
使用安全說明

1. 使用前，請詳細閱讀本說明書中各項說明與操作！
2. 請保持本產品電源線插頭及使用者手部之乾燥，以避免觸電之危險！
3. 使用前請先核對電壓，確定符合本機器規格後，才可使用。
4. 本產品操作中，請勿讓孩童靠近以免發生危險。
5. 本機器為高瓦特數產品，請勿與其它高瓦特數電器(如:烤箱、微波爐等)，一同使用於同一插座或延長線上，以免發生危險。
6. 使用中本產品時請勿接近火源，易燃物或電烤箱。
7. 操作本產品時，請放置在平坦桌面或平檯上進行。
8. 當有以下情形發生時，請立刻停止使用本產品，並依說明書中之指示，送回經銷商處處理：
 - A. 電源線或插頭破損時。
 - B. 碰撞或摔落, 外殼有損壞時。
9. 本產品乃設計為家庭使用，切勿作為營業等商業行為使用，或在戶外操作本機器。
10. 為了確保安全，請勿擅自拆卸及維修本機器，如有異常或故障，請參閱"客戶服務專線與說明"章節，儘速與本公司聯絡之。

緊急處理方法

- ◎使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象請將插頭儘速拔起，並通知經銷商。
- ◎電源線如有損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

機體各部名稱說明



配件功能




1. 軟管：用於主機與操作部分的軟性連接，且在末端手柄處有一風量開關，可通過此開關改變吸力大小。
2. 直管：共有兩段，可單獨一段使用，也可兩段連在一起使用（視操作的高度及需要而定），其中一端連接軟管手柄，另一端連接吸嘴（刷頭、扁吸嘴）。
3. 地板刷頭：適用於較大面積的地面清潔。為符合使用者多用途需求，吸塵刷頭上方設有一切換開關，可選擇使用毛刷（適用於木板、磁磚等硬質地面）或隱藏毛刷（適用於地毯等軟性地面）。
4. 扁吸嘴：用於清潔角落、狹縫、紗窗、天花板...等。（收納於機體底部）
5. 收納架：平時套於直管下方，當吸塵器停止使用時，可將收納架插入主機底部凹槽中，方便放置。

使用安全注意事項

1. 本產品不能用於吸水、煙灰、刀片、鐵屑、易燃物、易爆物及大量粉末（如：粉筆灰、水泥灰..等）。
2. 請勿於未安裝馬達過濾網（前蓋內及機體尾部各有一片）時使用吸塵器。
3. 在使用吸塵器時，不要隨意用手或其他物品堵塞吸風口，以防機體過熱或燒毀。
4. 當電源線拉出至見到紅色標誌時，表示電源線以拉到底，不可再強行拉扯。
5. 當塵滿指示窗完全變紅色時，表示集塵袋已滿需立即清理集塵袋。
6. 吸塵器外殼應避免接觸腐蝕性溶劑，以免引起龜裂、變色等。
7. 使用過程中，如發現機體溫度太高及發出異常聲音時，應立即停止使用並送至經銷商或維修站進行維修，切勿自行拆除。
8. 不可作為動物整容用。
9. 本產品長期不使用時（24小時以上），建議您將插頭予以拔除，以延長產品壽命並維護相關使用安全。

※請勿於靠近有水的地方使用本電器。

使用方法

1. 將軟管有按鈕的一端，插入主機吸口，向內扣緊即可。（圖1）
2. 將軟管有手柄的一端與直管相連（可選擇一段或二段直管）。（圖2）
3. 選擇適當的吸嘴，地板刷頭、扁吸嘴。（圖3、5）
4. 從機尾端拉出電源線，接上電源。
5. 按下電源開關“”，吸塵器即可開始工作。（圖6）
6. 吸塵完畢，先將電源開關“”關掉，拔掉電源插頭，按下捲線鈕開關“”，電源線即自動回捲至機體內收藏。
7. 機體收納時請將吸塵器豎立起，再將直管上的收納架插入主機底部凹槽即可，又或者將配件拆開、收納、扁吸嘴收納於機體底部。（圖8）

清潔與保養

若主機上的灰塵指示窗為全紅色時，請清理集塵袋內的灰塵或換新。

1. 打開主機前蓋。（圖7）
2. 取出集塵袋清理或換新。
3. 清理好的集塵袋，放入機體時塑膠硬板朝前，裝入機內的勾縫中（需壓到底部）扣住。
4. 關上機體前蓋（可聽見“喀”的聲音），若未放置集塵袋（或未放好），前蓋則無法蓋上。
5. 請每年至少清洗一次馬達過濾網，一片於集塵袋的後方；一片於機體尾部（需打開後蓋）。（圖9、10）
6. 過濾網洗淨後，需完全乾燥才可裝入機體內。



★ 電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

簡易故障排除

1. 簡易狀況處理法

在送服務站修理前，敬請先自行檢查下列各點：

〈吸力變小時的檢查事項〉	〈解決方式〉
1. 集塵袋是否已滿？（顯示窗是否轉紅色）	清除灰塵或換新
2. 吸風口是否被物體阻塞？	清除吸風口
3. 機體前蓋是否蓋緊？	重新打開、蓋緊
4. 手柄風量開關是否打開？	檢查開關
5. 吸塵管是否有接好？	檢查吸塵管連接處

※請務必遵守，非經本公司訓練合格之服務技師，請勿進行檢修。

※電源線若有損壞時，請通知各地服務站更換。

2. 使用中若有異常現象發生時

請先按照本說明書簡易狀況處理法的說明自行檢查，如仍無效，則請關閉電源，將插頭拔掉。並請自行送至本公司服務站檢修，並請出示保證書及告知詳細不良原因及故障現象。

備註欄

規格表

品 名	歌林空氣觸媒吸塵器		
型 號	TC-350A		
額定電源	110V ~ 60Hz		
消耗功率	800W	淨 重	約5.1公斤
附加功能	空氣觸媒濾網		